


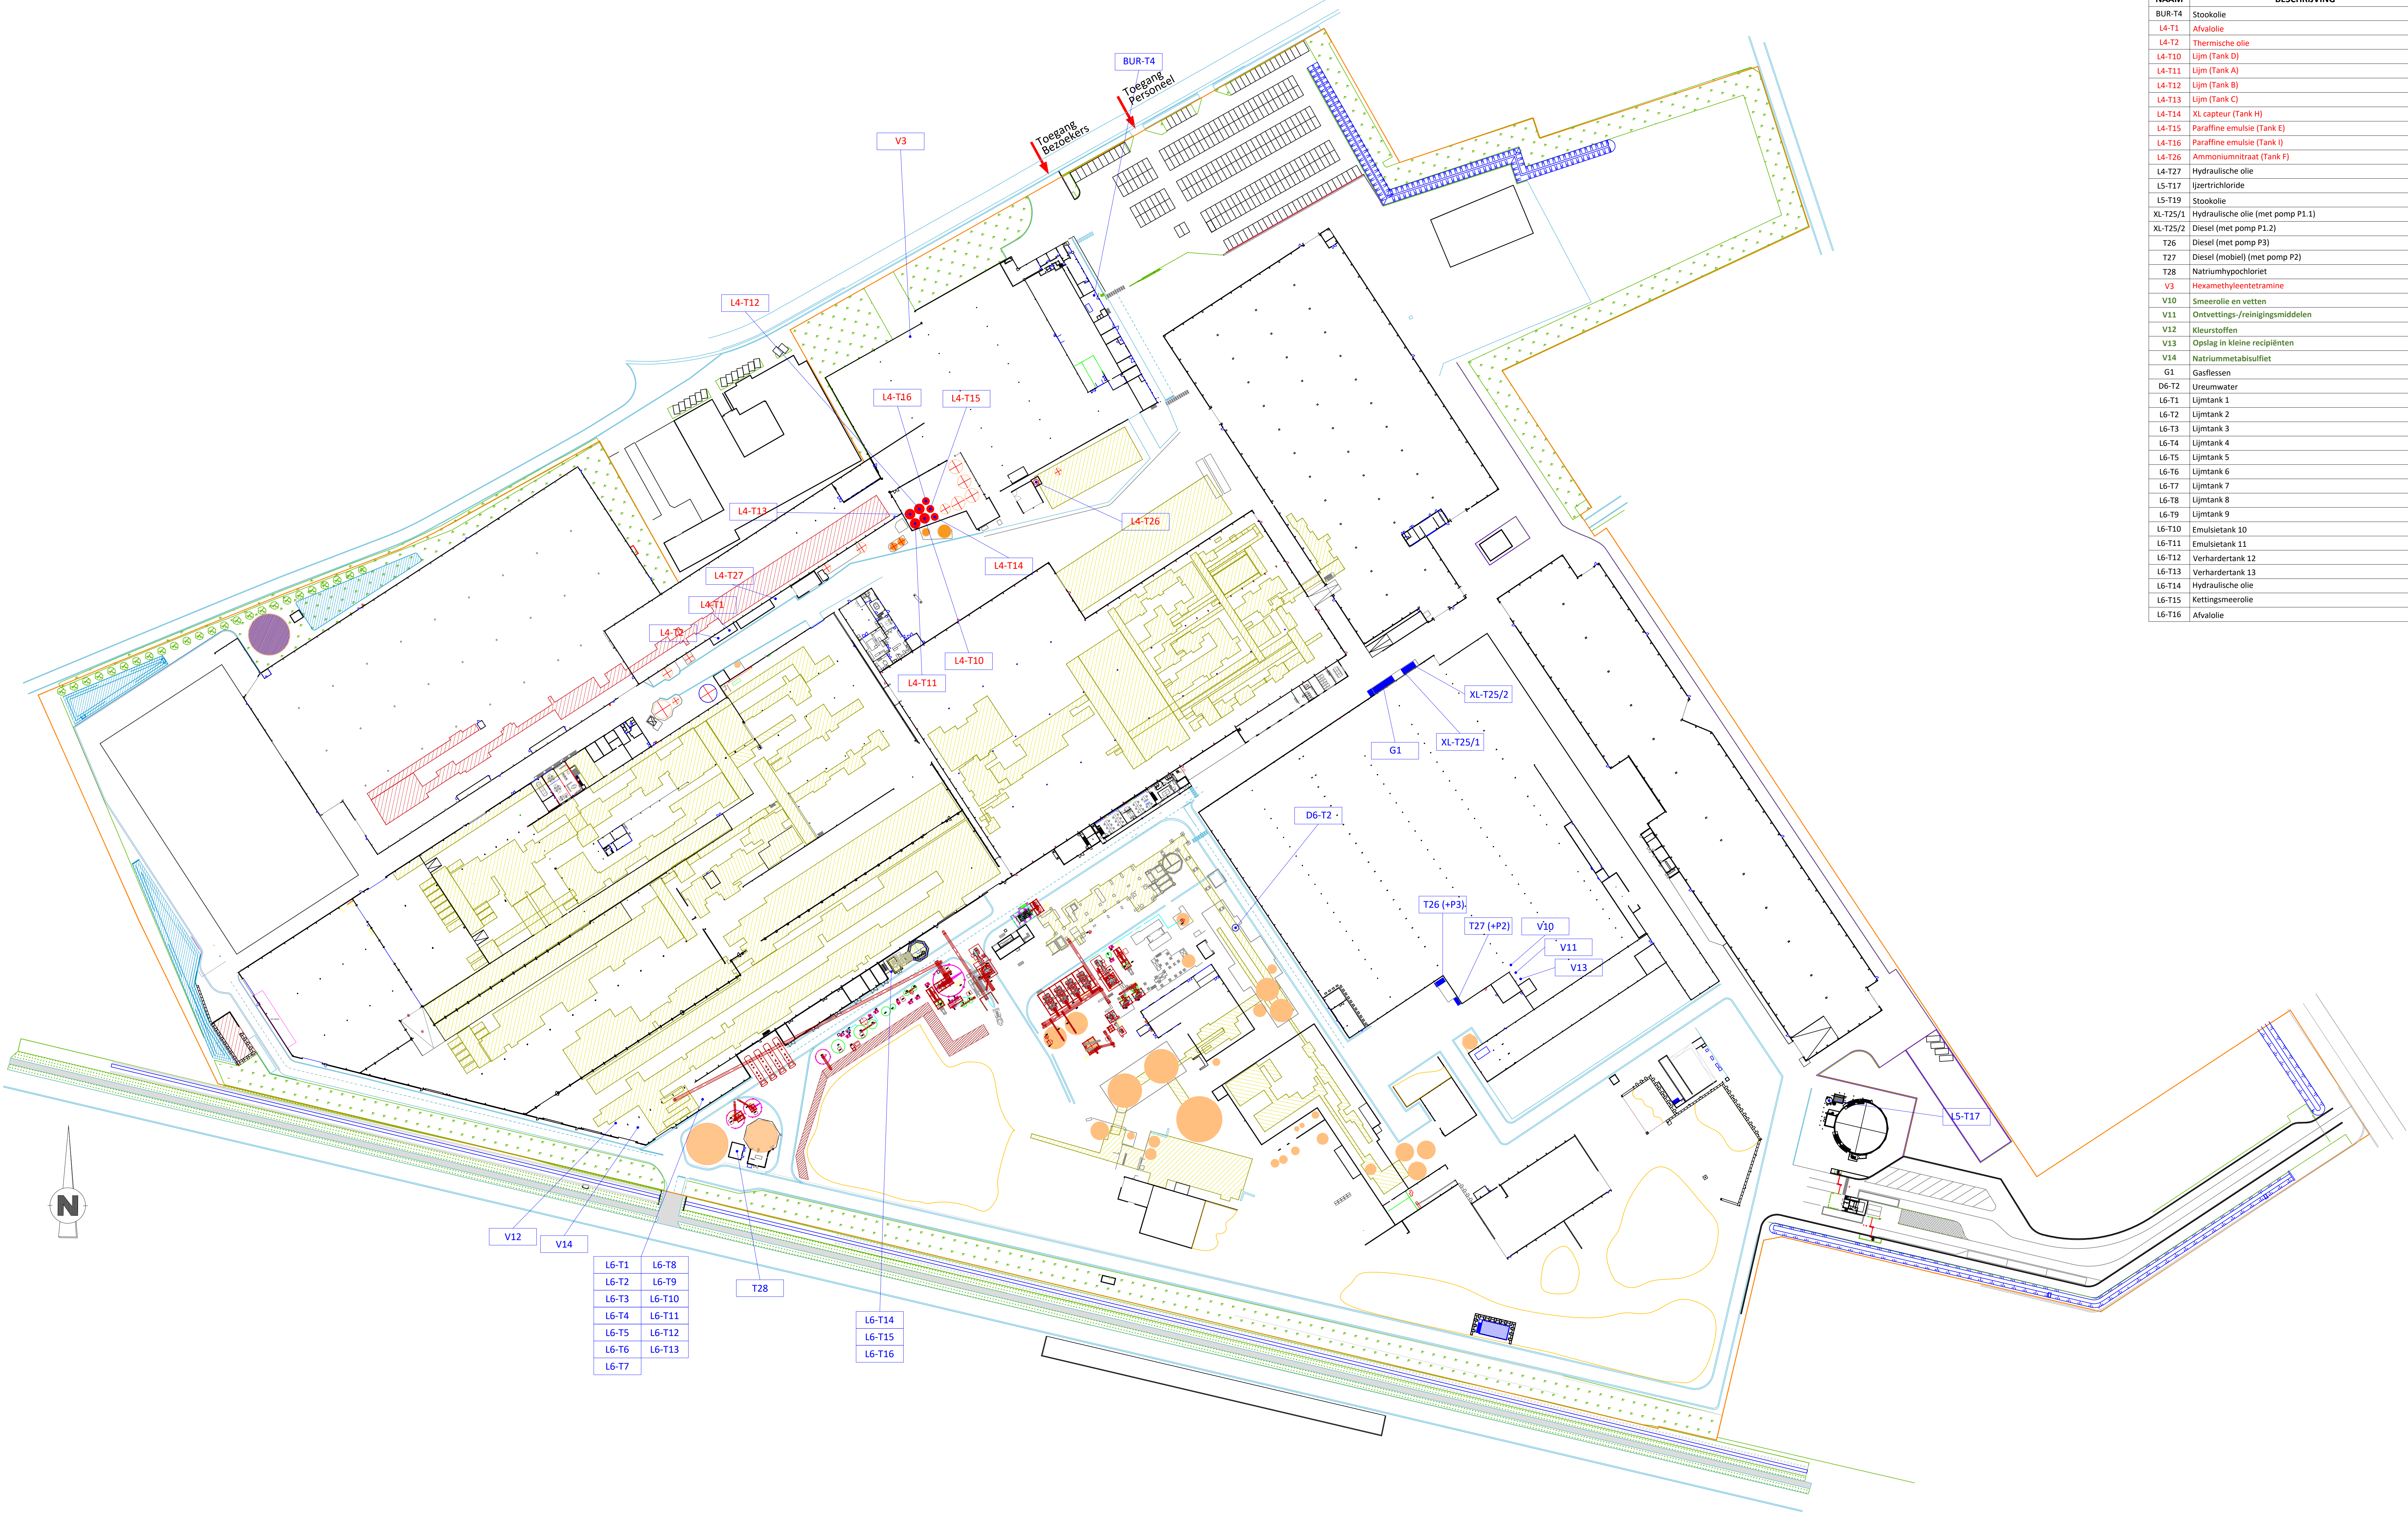

OVERZICHT TANKS		
NAAM	BESCHRIJVING	OPMERKING
BUR-T4	Stookolie	
L4-T1	Alvalolie	Verwijderen eind Tussenfase 2
L4-T2	Thermische olie	Verwijderen eind Tussenfase 2
L4-T10	Lijn (Tank D)	Verwijderen eind Tussenfase 2
L4-T11	Lijn (Tank A)	Verwijderen eind Tussenfase 2
L4-T12	Lijn (Tank B)	Verwijderen eind Tussenfase 2
L4-T13	Lijn (Tank C)	Verwijderen eind Tussenfase 2
L4-T14	XL capteur (Tank H)	Verwijderen eind Tussenfase 2
L4-T15	Paraffine emulsie (Tank E)	Verwijderen eind Tussenfase 2
L4-T16	Paraffine emulsie (Tank I)	Verwijderen eind Tussenfase 2
L4-T26	Ammoniumnitraat (Tank F)	Verwijderen eind Tussenfase 2
L4-T27	Hydraulische olie	
L5-T17	Ijzertchloride	
L5-T19	Stookolie	
XL-T25/1	Hydraulische olie (met pomp P1.1)	
XL-T25/2	Diesel (met pomp P1.2)	
T26	Diesel (met pomp P3)	
T27	Diesel (mobiel) (met pomp P2)	
T28	Natriumhypochloriet	
V3	Hexamethyleentetramine	Verwijderen eind Tussenfase 2
V10	Smeerolie en vetten	
V11	Ontvettings-/reinigingsmiddelen	
V12	Kleurstoffen	
V13	Opslag in kleine recipiënten	
V14	Natriummetabisulfiet	
G1	Gasflessen	
D6-T2	Ureumwater	
L6-T1	Lijmtank 1	
L6-T2	Lijmtank 2	
L6-T3	Lijmtank 3	
L6-T4	Lijmtank 4	
L6-T5	Lijmtank 5	
L6-T6	Lijmtank 6	
L6-T7	Lijmtank 7	
L6-T8	Lijmtank 8	
L6-T9	Lijmtank 9	
L6-T10	Emulsietank 10	
L6-T11	Emulsietank 11	
L6-T12	Verhardertank 12	
L6-T13	Verhardertank 13	
L6-T14	Hydraulische olie	
L6-T15	Kettingsmeerolie	
L6-T16	Alvalolie	