


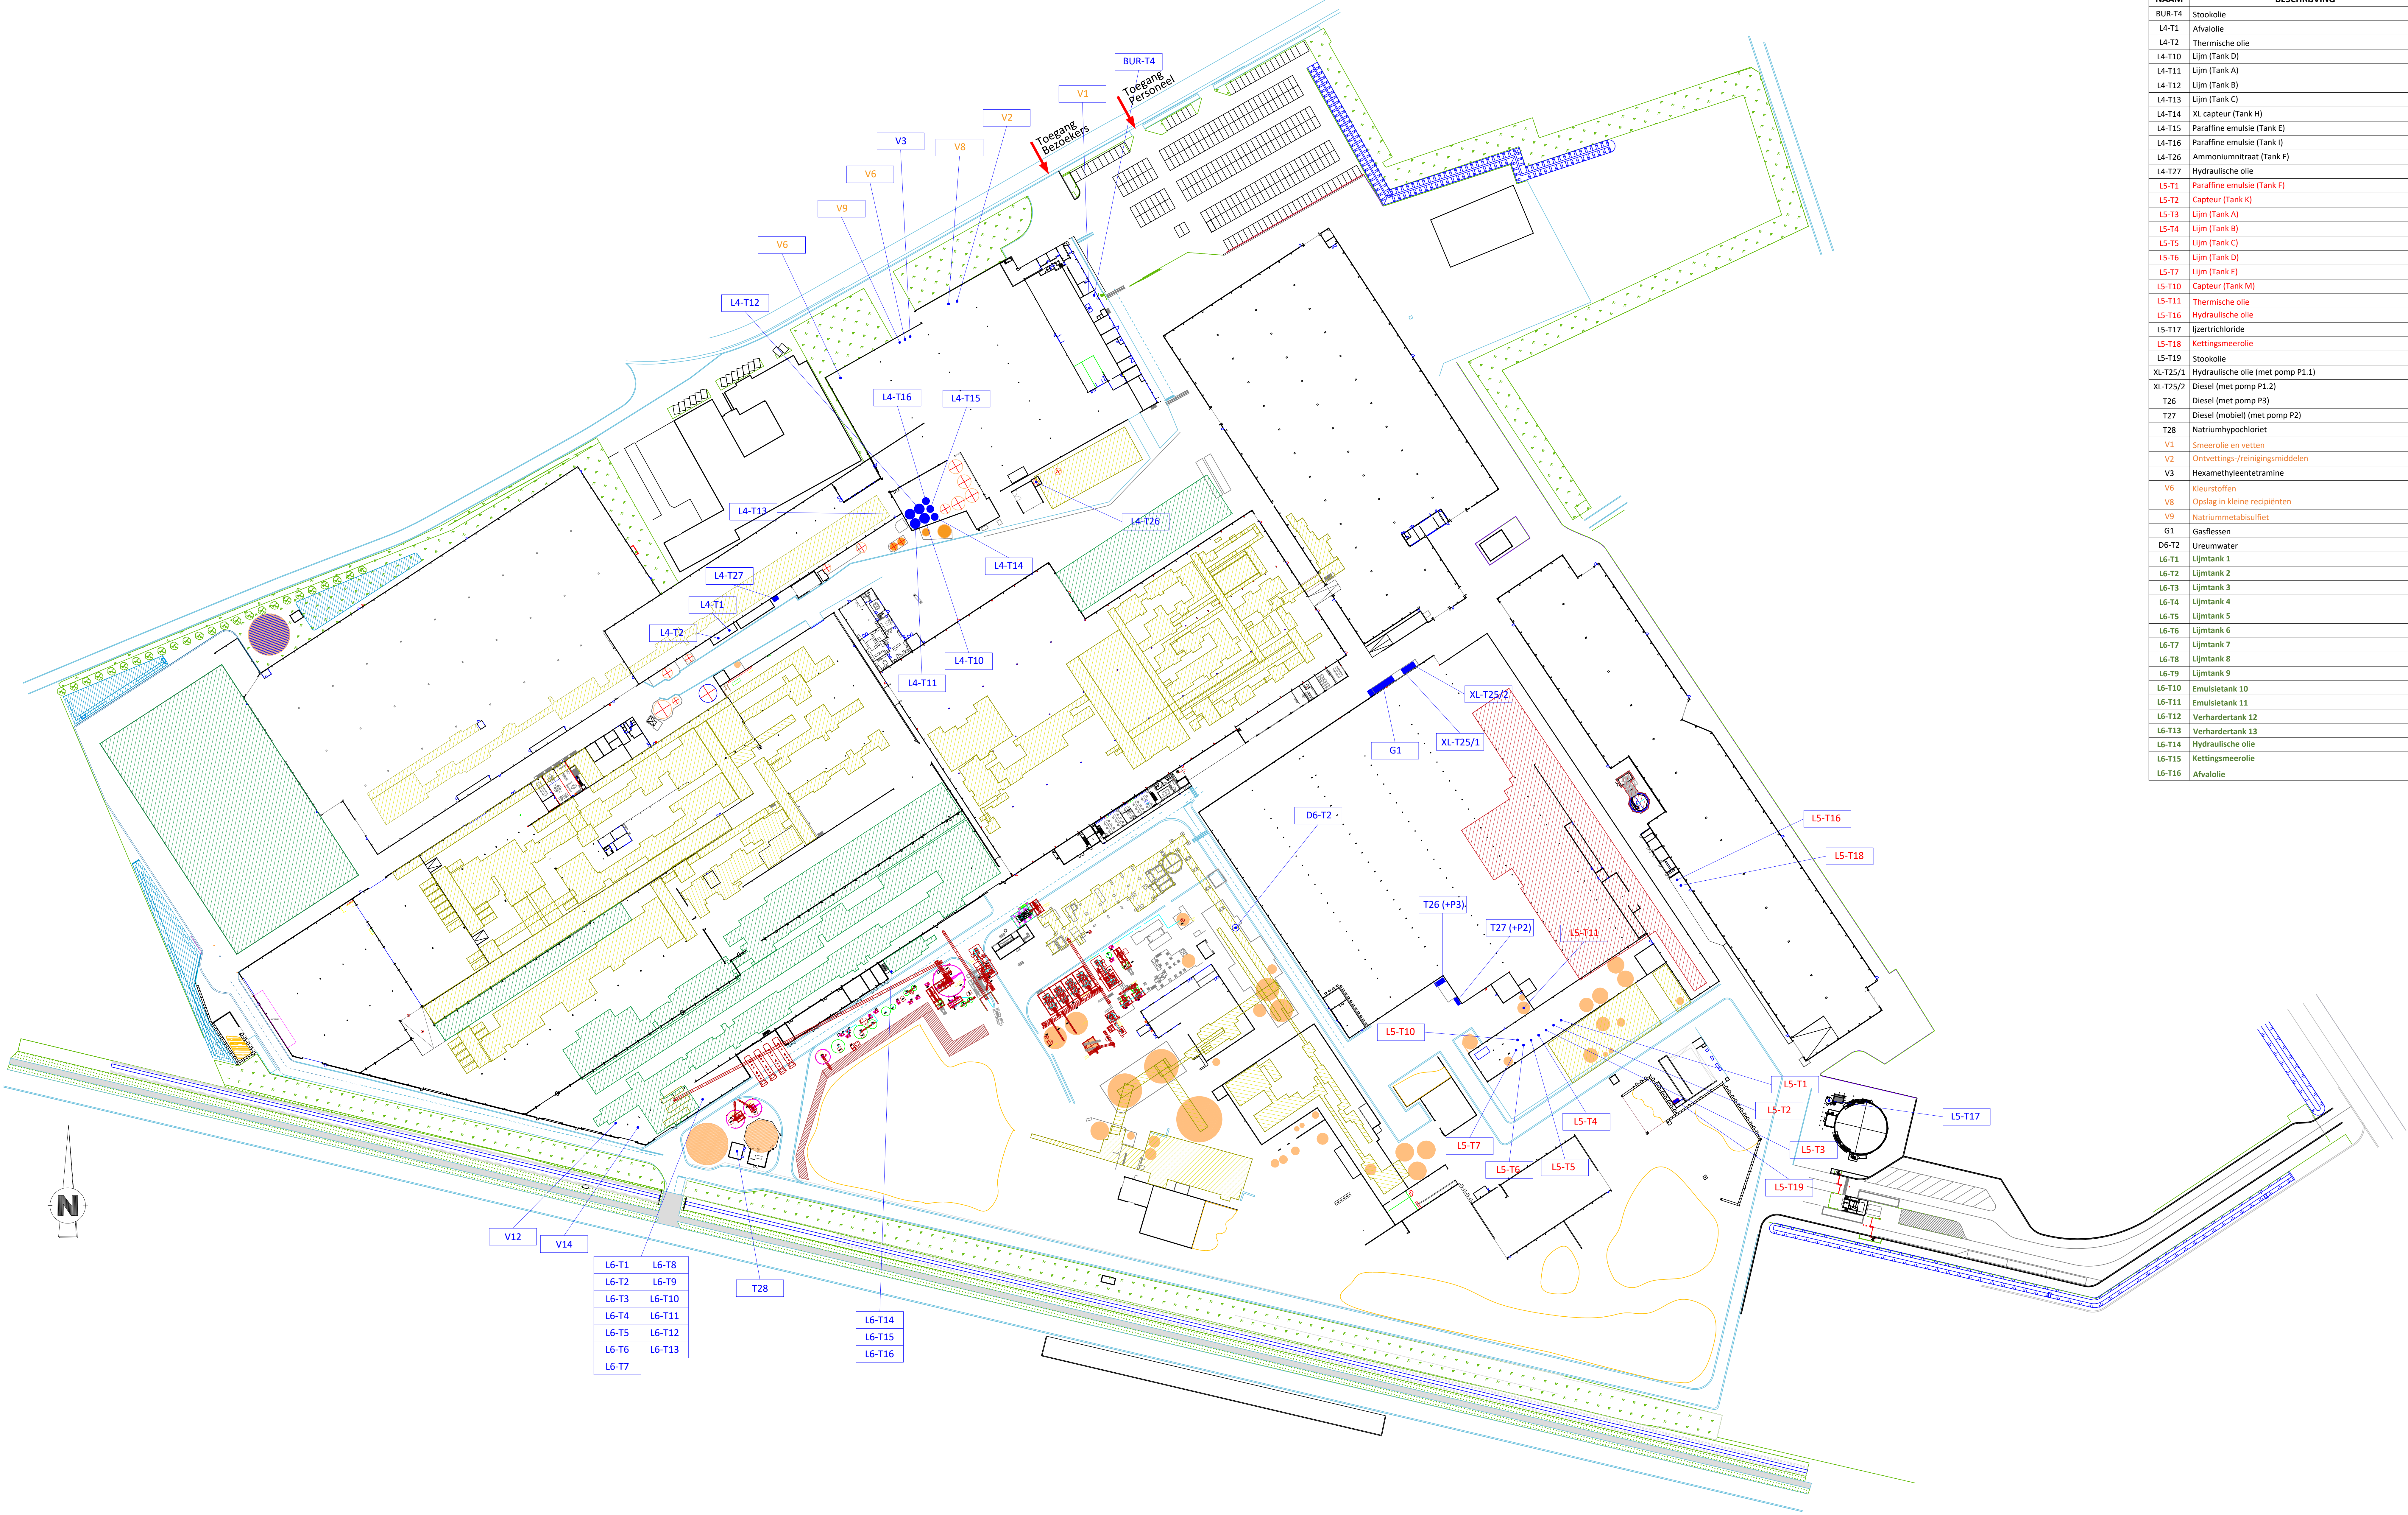

OVERZICHT TANKS		
NAAM	BESCHRIJVING	OPMERKING
BUR-T4	Stookolie	
L4-T1	Atvalolie	
L4-T2	Thermische olie	
L4-T10	Lijm (Tank D)	
L4-T11	Lijm (Tank A)	
L4-T12	Lijm (Tank B)	
L4-T13	Lijm (Tank C)	
L4-T14	XL capteur (Tank H)	
L4-T15	Paraffine emulsie (Tank E)	
L4-T16	Paraffine emulsie (Tank I)	
L4-T26	Ammoniumnitraat (Tank F)	
L4-T27	Hydraulische olie	
L5-T1	Paraffine emulsie (Tank F)	Verwijderen eind Tussenfase 1
L5-T2	Captuur (Tank K)	Verwijderen eind Tussenfase 1
L5-T3	Lijm (Tank A)	Verwijderen eind Tussenfase 1
L5-T4	Lijm (Tank B)	Verwijderen eind Tussenfase 1
L5-T5	Lijm (Tank C)	Verwijderen eind Tussenfase 1
L5-T6	Lijm (Tank D)	Verwijderen eind Tussenfase 1
L5-T7	Lijm (Tank E)	Verwijderen eind Tussenfase 1
L5-T10	Captuur (Tank M)	Verwijderen eind Tussenfase 1
L5-T11	Thermische olie	Verwijderen eind Tussenfase 1
L5-T16	Hydraulische olie	Verwijderen eind Tussenfase 1
L5-T17	Ijzertrichloride	
L5-T18	Kettingmeerolie	Verwijderen eind Tussenfase 1
L5-T19	Stookolie	
XL-T25/1	Hydraulische olie (met pomp P1.1)	
XL-T25/2	Diesel (met pomp P1.2)	
T26	Diesel (met pomp P3)	
T27	Diesel (mobiel) (met pomp P2)	
T28	Natriumhypochloriet	
V1	Smeerolie en vetten	Verplaatsen Tussenfase 1 (V1 -> V10)
V2	Ontvettings-/reinigingsmiddelen	Verplaatsen Tussenfase 1 (V2 -> V11)
V3	Hexamethyleentetramine	
V6	Kleurstoffen	Verplaatsen Tussenfase 1 (V6 -> V12)
V8	Opslag in kleine recipiënten	Verplaatsen Tussenfase 1 (V8 -> V13)
V9	Natriummetabissulfiet	Verplaatsen Tussenfase 1 (V9 -> V14)
G1	Gasflessen	
D6-T2	Ureumwater	
L6-T1	Lijmtank 1	
L6-T2	Lijmtank 2	
L6-T3	Lijmtank 3	
L6-T4	Lijmtank 4	
L6-T5	Lijmtank 5	
L6-T6	Lijmtank 6	
L6-T7	Lijmtank 7	
L6-T8	Lijmtank 8	
L6-T9	Lijmtank 9	
L6-T10	Emulsietank 10	
L6-T11	Emulsietank 11	
L6-T12	Verhardertank 12	
L6-T13	Verhardertank 13	
L6-T14	Hydraulische olie	
L6-T15	Kettingmeerolie	
L6-T16	Atvalolie	